

OUTILS


scie d'établi 1346-636
perceuse sans cordon 1239-121
mèche Forstner $\frac{3}{8}$ po 1213-895
bloc de ponçage 1061-282

MATÉRIAUX

planche de cèdre $\frac{5}{4}$ x 6 po x 8 pi (1) 2805-615
goujon en bois franc $\frac{3}{8}$ po x 4 pi (1) 2624-445
colle 2020-067
fini protecteur de votre choix

PIÈCES

A haut - (1) $\frac{5}{4}$ po x $5\frac{1}{4}$ po x $17\frac{3}{4}$ po
B pieds - (2) $\frac{5}{4}$ po x 5 po x $6\frac{3}{4}$ po
C goujons - (8) $\frac{3}{8}$ po x 2 po

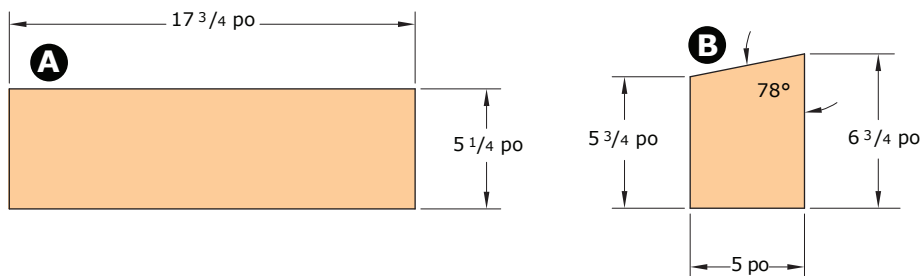

BANC DE MÉDITATION

Coupez les deux pieds et le haut aux bonnes dimensions. Poncez tous les bords de la pièce du haut ainsi que les bords avant et arrière des pieds.

Déposez la pièce du haut sur les pieds et percez des trous de $\frac{3}{8}$ po dans celle-ci. Laissez environ $1\frac{1}{8}$ po d'espace entre les trous. Percez maintenant des trous de $\frac{3}{8}$ po x 1 po de profondeur dans la partie supérieure des pieds. Assemblez le banc avec de la colle et des goujons.

Poncez toutes les surfaces et appliquez-y un produit de finition Home Hardware au choix.

